
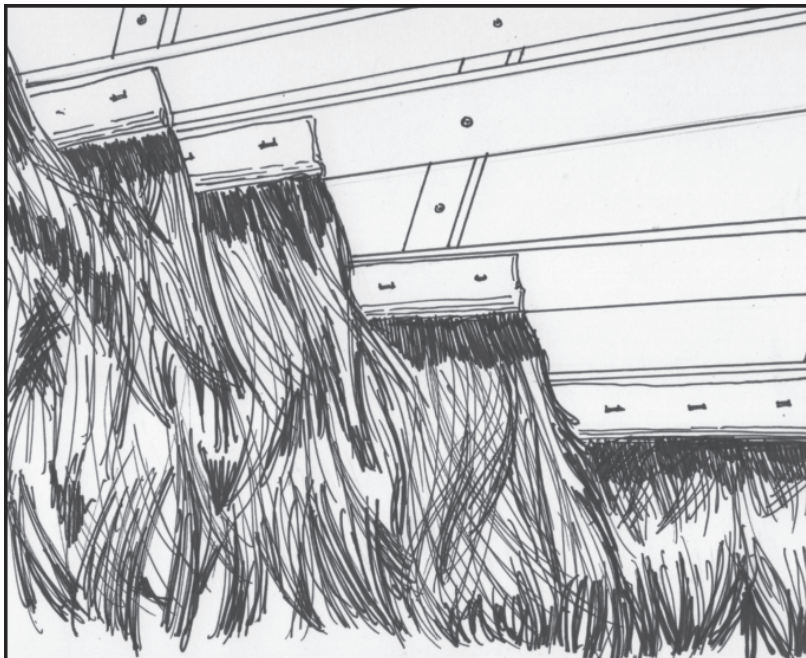


COCONUT BROOM

Indien u bij het leggen van het dak gebruik wilt maken van onze Coconut Broom, dan vervangen onderstaande handelingen stap 3 uit het normale montage voorschrift voor coconut Thatch.

Stap 3 (Coconut Broom):

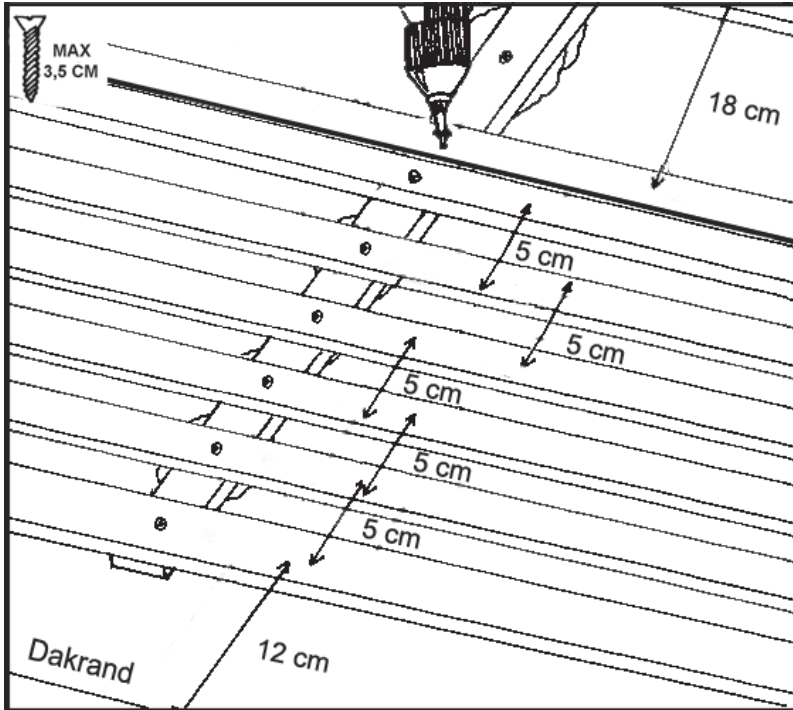

Wanneer u de Coconut Broom maakt heeft u twee keuzes. U kunt hem maken in drie of zes lagen. Bij drie lagen wordt de Broom 8 cm dik en bij zes lagen 14 cm.

Voor de Coconut Broom gebruikt u drie rechte shingles; een van 20 cm, een van 25 cm en een van 30 cm.

Monteer de panlatten (horizontale latten) met rvs schroeven of spijkers vast op de rachels. Gebruik hierbij schroeven of spijkers van maximaal 3,5 centimeter lengte.

U begint met het plaatsen van een panlat op 12 cm van de dakrand. Hierop plaatst u de shingle van 20 cm.

Monteer daarna de tweede panlat op 5 cm hartmaat van de onderste panlat. Op deze plaatst u de shingle van 25 cm.

Vervolgens monteert u de derde panlat op 5 cm hartmaat van de tweede panlat. Op deze plaatst u de shingle van 30 cm. Op deze manier krijgt u een dikkere voorrand van ongeveer 8 cm dikte. Indien u voor een dikkere voorrand gaat, dan gaat u verder met een panlat die steeds 5 cm opschuift totdat u zes lagen heeft. op die manier krijgt u uiteindelijk een voorrand van 14 cm.

Vervolgens monteert u de volgende panlat direct naast de vorige panlat. Hierop gebruikt u de eerste normale shingle. Deze komt dan keurig op de Coconut broom te liggen

De resterende panlatten monteert u hart op hart 18 cm uit elkaar.